

Parámetros del perfil

- Permitir conexiones USB: autoriza las conexiones USB (a un ordenador o a dispositivos USB).
- Autorizar links externos en las aplicaciones: permite a los padres bloquear o permitir las notificaciones en las aplicaciones (como anuncios).
- Proteger el perfil con una contraseña: para prevenir que un niño más pequeño acceda al perfil de una mayor.
- Autorización automática de aplicaciones después de instalarlas: las aplicaciones instaladas desde el perfil de padres estará autorizada en el perfil del niño.
- Notificaciones a través de un click: para permitir o no que las notificaciones enviadas por las aplicaciones sean activadas por el niño.



8

Control del tiempo de uso

Usted puede limitar el tiempo de juego cada día o toda la semana con un solo click. Defina el tiempo que puede jugar su hijo con Kurio durante el día, o defina el tiempo de juego máximo por día.

CONTROL DEL TIEMPO

- Defina los intervalos de tiempo de uso de cada perfil. Active el Control de Tiempo manteniendo encendido el botón en lo alto de la pantalla.
- Establezca el control de tiempo para cada día: Toque el icono para poner los intervalos de tiempo deseados en el día. Usted puede hacer varios intervalos de tiempo y poner intervalos de tiempo diferentes para cada día de la semana.
- Aplique los mismos ajustes para toda la semana: Active en la parte superior para tener el mismo control del tiempo todos los días.




9

TIEMPO DE JUEGO DIARIO

Active el control para poner el tiempo de juego máximo para su niño a lo largo del día. Cuando este ajuste está conectado el niño puede usar el portátil durante cualquiera de los intervalos de tiempo, pero no puede exceder el tiempo máximo por día. El tiempo de juego se muestra en la parte inferior cada día. Apriete en el día que usted quiera configurar y un menú emergente le permitirá configurar el tiempo de reproducción máximo para el día seleccionado

Control de aplicaciones


- Seleccione las aplicaciones accesibles desde el perfil del niño, marcando o desmarcando las aplicaciones de la lista.
- También es posible importar los ajustes desde otro perfil o desde perfiles predefinidos.
- Todas las aplicaciones autorizadas aparecerán en la pantalla principal de la interfaz del niño.

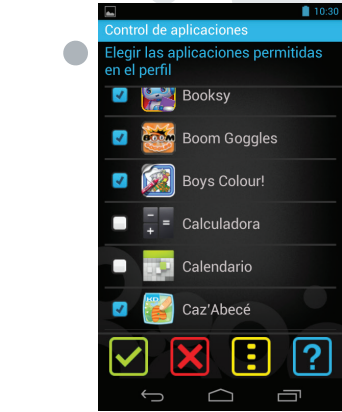


10

Seleccionar perfiles

Desde el área para padres

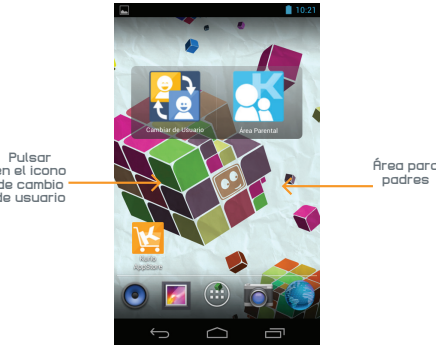

Desde la pantalla de desbloqueo (presione el botón de encendido dos veces seguidas rápidamente)

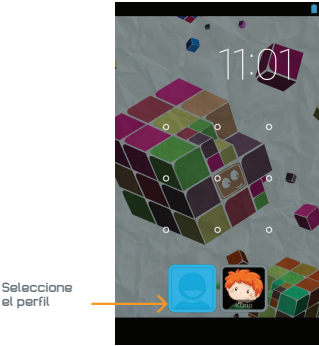

11

Exposición a energía de radio frecuencia

- Precaución:** los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la adecuación a la norma podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- NOTA:** Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación doméstica. Si el equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia siguiendo una o varias de estas medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente al del receptor.
 - Consultar a un técnico de radio/TV experimentado.

Uso restringido de dispositivos electrónicos

- El uso de aparatos electrónicos/eléctricos puede interferir en operaciones seguridad de algunos aviones y puede ser restringido su uso por parte de algunas compañías aéreas. Por favor, compruebe con su compañía aérea antes de viajar.
- Kurio tiene un Modo Avión. Por favor, vaya a Ajustes en la interfaz de Android para cambiar la tableta a este modo. Todas las conexiones inalámbricas se apagarán.

Declaración de conformidad

KD Interactive
Viladecans Business Park, Edificio Brasil, C/ Catalunya, 83-85 PL1 B1, 08840 VILADECANS - BARCELONA, SPAIN

Producto: Kurio 4S
Model: C13200

“Declaramos que este producto arriba indicado,cumple con los requisitos básicos y otras provisiones relevantes requeridas por la Directiva R&TTE (1999/5/CE), la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC), la Directiva EMC (2004/108/EC) y en conformidad con los siguientes estándares: EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-17: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010, EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN60332-2: 2003.

El abajo firmante declara por la presente que el producto cumple con las Directivas arriba referidas.
Eric Wolff
General Manager

Fecha: 15 Julio 2013

Política de Privacidad

Es necesario que nos facilite su dirección de correo electrónico cuando active su tableta y que mantenga esta dirección actualizada al día en el área para padres para recibir información de las actualizaciones importantes y demás. Su dirección de correo electrónico nunca será compartida con terceras personas y solo recibirá el tipo de contenido que usted autorice expresamente. Podrá darse de baja en cualquier momento entrando en el link que aparece al final de todos los correos electrónicos de Kurio.

12

Sugerencias y recomendaciones

- Mientras se usan aplicaciones que consumen muchos recursos, el dispositivo puede calentarse. Si esto resulta molesto, deje de utilizar el dispositivo por un tiempo para dejar que el procesador se enfrie.
- Mantenga la unidad limpia usando un paño ligeramente humedecido
- Si encuentra problemas de carga, conecte la unidad al cargador de la toma de corriente, entonces presione y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la tableta se detenga, mantenga el botón pulsado hasta que aparezca el icono de la batería de nuevo. A continuación suelte el botón de encendido y pulse para iniciar la unidad normalmente.
- Debido a la última configuración de sistema de Android 4.2, ya no es posible guardar aplicaciones en la tarjeta externa SD. Recomendamos almacenar todos los archivos multimedia en la tarjeta externa SD con el fin de utilizar la memoria interna para almacenar aplicaciones y juegos.



- No dañe o deforme el cable USB de energía proporcionado. Si esto ocurre, puede ocasionar descarga eléctrica o mal funcionamiento cuando se utilice. Cuando lo desconecte de la pared, asegúrese de sostener el enchufe y no tirar del cable.
- El enchufe debería estar situado cerca del equipo y ser accesible.

Atención

- Todo el material de empaquetado como bolsas, sujeciones de plástico, films de plástico, protector de pantalla y partes de cartón, no son parte del producto y deben ser retiradas antes de dar el dispositivo al niño. Por favor, conserve la caja y esta guía para futura referencia.
- No trate de desmontar la unidad.
- Para cargar Kurio, usar sólo el adaptador de energía suministrado con la tableta.
- Evite usar la tableta mientras está cargando: esto puede alterar el proceso de carga y la vida de la batería del dispositivo.
- Mantenga la unidad alejada de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente directa de calor.
- No exponga la unidad a la humedad o el agua.
- Para evitar daños en el oído, nunca use auriculares con niveles de sonido elevados. Escuchar sonidos muy altos durante largos periodo de tiempo puede causar pérdida auditiva temporal o permanente.
- Nunca utilice Kurio mientras conduce un vehículo de motor o bicicleta.
- Si siente molestias en las manos o cualquier dolor usando Kurio. Por favor, déjelo inmediatamente.
- En caso de periodos prolongados de uso, haga descansos frecuentemente.
- Si alguna parte pequeña sobresale de Kurio, no intente quitarla. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca fuerce un conector en ningún puerto de Kurio. Si un conector y un puerto no encajan utilizando una fuerza razonable, asegúrese de que el conector pertenece al puerto y que se ha colocado en la posición correcta en relación al puerto.
- Para limpiar la pantalla, simplemente utilice un paño suave ligeramente humedecido. No utilice alcohol, disolvente, spray de aerosol o limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.
- El dispositivo y el adaptador deberían ser examinados periódicamente si se producen situaciones que puedan ocasionar riesgo de incendio, descarga eléctrica, daño a personas y en ese caso, el adaptador no debería ser utilizado hasta que sea reparado adecuadamente.

13

Instalación

Crear una cuenta para padres

- Seleccione el idioma
- Seleccione el modo Normal
- Seleccione una red y conéctese a Wi-Fi (no es obligatorio pero si muy recomendado)
- Introduzca su dirección de correo electrónico.
- Elija un modo de seguridad. Esto es importante para asegurar que el área para padres está protegida.
- Cree el primer perfil para niños... y ¡la tableta está lista para usarse!
- ¡El Área para Padres está ahora configurada! Esta primera cuenta de usuario utilizará el Interfaz de Android sin ninguna restricción.

Cree el primer perfil para niños... y ¡la tableta está lista para usarse!



2

Creación del perfil: paso 1/2 - Información del perfil

- Presione el botón "Crear perfil niño".
- Nombre: Introduzca el nombre de usuario.
- Fecha de nacimiento: Introduzca la fecha de nacimiento del usuario.
- Género: Seleccione entre chico y chica.

Nota: Presiona el icono  para guardar los parámetros y siga al siguiente paso.

Atención: si presiona el icono  en cualquier momento del proceso de creación del perfil, ¡todo lo establecido en el perfil será cancelado y toda la información introducida anteriormente se perderá!




3

Creación del perfil: paso 2/2- Seleccione un tipo de usuario del perfil

Para ayudarle a crear un perfil rápidamente, puede elegir uno de nuestros perfiles de "fácil configuración" predeterminados o configurar cada control parental usted mismo. Por favor, tenga en cuenta que en nuestras configuraciones predeterminadas el control de tiempo de uso está desactivado y proporciona una lista de aplicaciones por defecto. Incluso utilizando un perfil de "fácil configuración", podrá ajustar la configuración del perfil en cualquier momento.

- Perfil genérico con acceso a Internet: Este es el perfil más común. Los parámetros están basados en la edad del niño.
- Perfil genérico sin acceso a Internet: Es como el anterior pero no tiene permitido el acceso a Internet. El acceso para aplicaciones se mantiene, es decir, una aplicación está autorizada a abrir contenido específico desde Internet.
- Perfil educativo: Este perfil solo tendrá, por defecto, aplicaciones educativas.
- Voy a configurar el perfil yo mismo: Si selecciona configurar los ajustes usted mismo, aparecerá otra pantalla que muestra todos los parámetros.

¡El perfil de usuario para niño está completado!

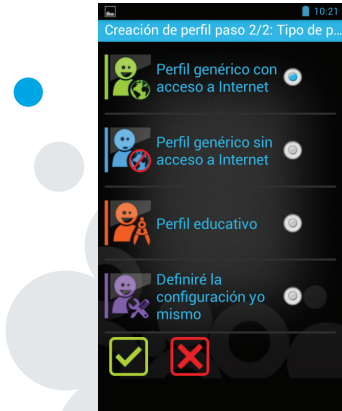

4

Descripción del área para padres

Menú principal de área para padres

Desde aquí podrá acceder a:

- Perfiles: Configurar los perfiles para niños (modificar, añadir o borrar).
- Parámetros: Acceso rápido a los principales parámetros de la tableta (fecha, aplicaciones, idioma,...).
- Atención al cliente: Acceso a atención al cliente (contacto, ayuda, preguntas frecuentes,...).
- Tienda: Acceso a la tienda Kurio para aplicaciones o juegos o descargar tiendas alternativas.
- Cuenta para padres: Accede a los parámetros de la cuenta para padres (email de contacto, contraseña,...)



5

Menu principal del perfil

Desde aquí puede acceder a:


- Información del perfil: Permite editar y modificar la información del niño (fecha de nacimiento, nombre, género).
- Solo acceso a lista segura: Permite definir una lista segura de sitios web. Solo se podrá navegar por estos sitios web.
- Sistema de filtrado Kurio Genius: Utilice el más avanzado sistema de filtrado para seleccionar categorías de sitios web autorizados.
- Acceso completo a Internet: No se aplicarán ningún filtro en los sitios web si se elige esta opción (no recomendado).
- Control de tiempo de uso: Permite revisar y cambiar los ajustes del control de tiempo de uso.
- Control de aplicaciones: Permite revisar y cambiar que aplicaciones que pueden ser utilizadas por el perfil y su disposición.



6

Modo de acceso a Internet

- Sin acceso a Internet: No está permito el acceso a Internet desde la tableta. Sin embargo, las aplicaciones podrán tener acceso a contenidos online si está activa la conexión a Internet.
- Solo acceso a lista segura: Permite definir una lista segura de sitios web. Solo se podrá navegar por estos sitios web.
- Sistema de filtrado Kurio Genius: Utilice el más avanzado sistema de filtrado para seleccionar categorías de sitios web autorizados.
- Acceso completo a Internet: No se aplicarán ningún filtro en los sitios web si se elige esta opción (no recomendado).

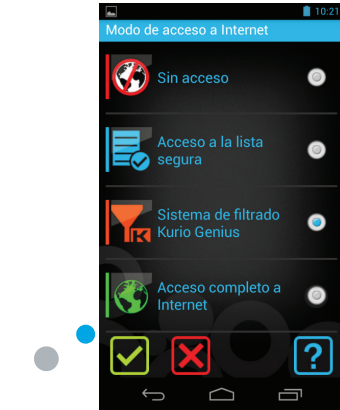

7



INFORMACIÓN IMPORTANTE - POR FAVOR, LEER ANTES DE INICIAR LA CONFIGURACIÓN DE SU KURIO

- La tableta debe ser configurada por un adulto para asegurar un nivel de protección adecuado para todos los usuarios del dispositivo.
- Para apagar su Kurio, presione el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje en la pantalla, entonces seleccione "Apagar". Evite apagar el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la unidad se detenga.
- No descargue la batería completamente, cárguela completamente regularmente para preservarla.
- Reestablecimiento de la contraseña: el soporte técnico no puede recuperar su contraseña, por eso, no olvide anotarla y guardarla en un lugar seguro. En caso de perder su contraseña, tendrá que realizarse un reinicio de fábrica y se perderán todos los datos personales.
- Para disfrutar de las últimas actualizaciones de su Kurio, por favor, conéctese regularmente al Wi-Fi.
- Si tiene algún problema con su dispositivo, por favor, consulte las Preguntas Frecuentes en www.kurioworld.com o contacte con nuestro servicio de atención al cliente (976 14 46 06/ consumidor@cefatoys.com)

Encuentre más consejos e información en WWW.KURIOWORLD.COM
Teléfono directo de información y reclamaciones : 976 14 46 06

1



Reciclaje

Los residuos de los productos electrónicos y las baterías no deben tirarse a la basura. Por favor, reciclarlos donde existan instalaciones. Comprobar con las autoridades locales para reciclar.
PRECAUCIÓN – PRODUCTO ELECTRÓNICO – Como con todos los productos electrónicos, deben seguirse todas las precauciones durante su manipulación y utilización para prevenir una descarga eléctrica. Se recomienda la supervisión de un adulto.
Por favor, guarde este manual para futuras referencias.

Copyrights

Angry Birds Space, Copyright 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd. Copyright ©2013 Xiamen Bluebird Carfoon Co. Ltd. Starfox. Copyright © 2013 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the music and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™ Copyright © 2010-2013 Out Fit 7. Copyright © 2013 Farlex, Inc. © Bin Weevis Ltd 2013. © 2013 Pyrosphere. Copyright © 2010 Tiplip, Inc. All Rights Reserved. ©Greenfile Apps. Copyright © 2013 Ikon Goggles, Inc. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android is a trademark of Google Inc.

¡Atención! Utilizar los auriculares con niveles de sonido elevados durante largos periodos de tiempo puede causar pérdida auditiva permanente.

Para más información sobre Kurio, por favor, visite la página www.kurioworld.com o contacte con:

Distribuido por : CEFATRÓNIC, S.L.U
Polígono Centruva c/5to. Domingo, 10
50196 La Muela Zaragoza (Spain)
Teléfono atención consumidor:
976 14 46 06
consumidor@cefatoys.com

Hecho en China
Impreso en China
Febrero 2014
V01

14